


**Tresor
verschließen:
Close safe:
Fermer
coffre-fort:**




- 1 - Enter
- 2 - Code (xxxx)
- 3 - Enter
- 4 - Close

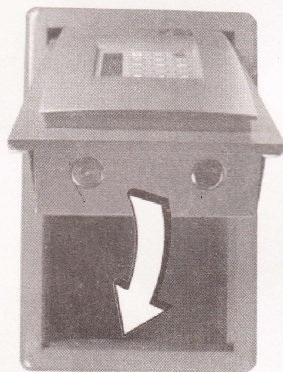


**Tresor öffnen:
Open safe:
Ouvrir
coffre-fort:**




- 1 - Enter
- 2 - Code (xxxx)
- 3 - Enter

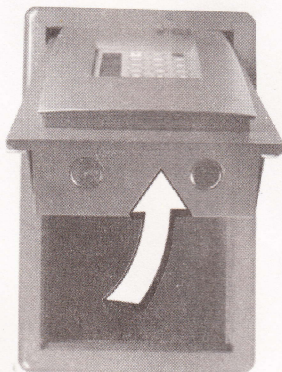

**Bei Abreise:
On departure:
Au départ:**

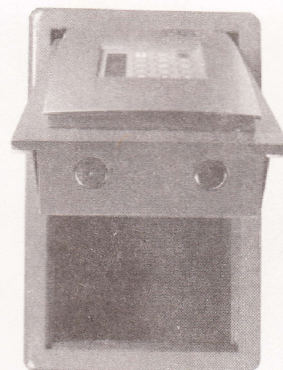

**Danke
Thank you
Merci**

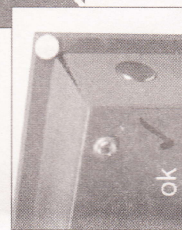

BEDIENUNGSANLEITUNG

Point safe

WICHTIGE HINWEISE

- Bewahren Sie die Zahlen-Codes und Not-Schlüssel (das Notschloss befindet sich unterhalb der 4 Batterien) an einem sicheren Ort außerhalb des Tresors auf.
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstag, Telefon-Nr.)
- Falls der Tresor eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, entnehmen Sie bitte die Batterien.
- Für das Hotelgewerbe: Siehe rechts unten und beiliegende Gast-Code Anleitung.
- Aus Sicherheitsgründen sollten nicht die Werkseinstellungen des Benutzer- und General-Codes programmiert bleiben.
- Bei eventuellen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

INBETRIEBNAHME

Schieben Sie die Kappe der Frontblende mit dem PointSafe-Logo nach rechts. Batterien (4 Stück, LR6/AA/1.5V/Alkaline) einlegen (gemäß Bedienungsanleitung). Benutzercode eingeben (gemäß Bedienungsanleitung). Nun kann der Tresor geöffnet und individuell programmiert werden.

ACHTUNG: Sollten die Batterien zu schwach sein, erscheint „Lo Batt“ auf dem Display. Es müssen dann alle 4-Batterien ersetzt werden. Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der Batterien.

ÖFFNEN DES TRESORS

Drücken Sie die „Enter“ Taste. Geben Sie den **Benutzer-Code** ein (**Werkseinstellung 168**) und drücken Sie die „Enter“ Taste. Die Tür öffnet sich automatisch.

SCHLIEßEN DES TRESORS

Die Tür schließt automatisch, wenn Sie die „Close“ Taste drücken.

ACHTUNG: Sollte ein Hindernis die Tür blockieren, sehen Sie in der Anzeige „BLOCK“. Der Tresor kann nicht verschlossen werden. Beseitigen Sie das Hindernis und versuchen Sie es erneut.

PROGRAMMIERUNG DES BENUTZER-CODES

Die Tür muss offen und die Riegel eingefahren sein. Drücken Sie die „Enter“ Taste, es erscheint „Code“ im Display, geben Sie Ihren neuen Benutzer-Code ein (1- max. 6 Stellen), drücken Sie die „Enter“ Taste und dann die „Close“ Taste. Die Tür schließt automatisch.

FALSCH EINGABEN

In geschlossenem Zustand akzeptiert der Tresor keine falschen Eingaben. Auf der Anzeige sehen Sie in diesen Fällen „ERROR“ und hören kurze Signaltöne. Beim dritten, falschen Versuch sperrt die Elektronik den Tresor für 5 Minuten.

Nach dieser Zeit kann der Tresor sowohl mit dem General-Code als auch mit dem richtigen Benutzer-Code geöffnet werden. Geben Sie aus Versehen eine falsche Ziffer ein, so können Sie diese Eingabe mit der Taste „Close“ löschen.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Die Riegel müssen ausgefahren sein. Drücken Sie die „SET“ Taste - die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die Taste „H/M“ so lange, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird (Stundenanzeige: A 1-12 = 1-12 Uhr, P 1-12 = 13-24 Uhr). Drücken Sie die „SET“ Taste - die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie wieder die Taste „H/M“ so lange, bis die gewünschte Minute angezeigt wird. Zur Bestätigung drücken Sie die „SET“ Taste.

INSTALLATION

Der Tresor erreicht seine vorgesehene Schutz-Funktion erst nach der Befestigung an einem massiven Gebäudeteil. Bitte verwenden Sie die vorgesehenen Verankerungspunkte (an Wand und/oder Boden) um die notwendige ortsfeste Verbindung herzustellen.

ÖFFNEN DES TRESORS MIT DEM GENERAL-CODE

Drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den **General-Code** ein (**Werkseinstellung 12345678**) und drücken Sie die „Enter“ Taste. () Es wird „PASS 1“ angezeigt und 10 Sekunden hoch gezählt. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Benutzer-Code kurz angezeigt und die Tür öffnet sich automatisch. **ACHTUNG:** Um den Tresor zu schließen, muss der Benutzer-Code erneut eingegeben werden (Siehe Programmierung des Benutzer-Codes).

PROGRAMMIERUNG DES GENERAL-CODES

Die Tür muss offen und die Riegel ausgefahren sein. Drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den **General-Code** ein (Werkseinstellung 12345678) und drücken Sie die „Enter“ Taste. () Es wird „PASS 1“ angezeigt und 10 Sekunden hoch gezählt. Innerhalb dieser Zeit drücken Sie erneut die „Enter“ Taste. Geben Sie nun den neuen General-Code ein (8 Stellen), drücken Sie die „Enter“ Taste, geben Sie den neuen General-Code ein zweites Mal ein und drücken Sie die „Enter“ Taste. Die Elektronik hat den neuen Code gespeichert, wenn Sie im Display „Good“ sehen.

BESONDERHEIT HOTEL-VERSION:

Soll der Tresor in der Hotel-Variante betrieben werden, kann dies durch den General-Code umgestellt werden. Die Tür muss offen und die Riegel ausgefahren sein. Drücken Sie „Enter“, geben Sie Ihren 8-stelligen General-Code ein und drücken Sie erneut „Enter“. Es wird „PASS 1“ angezeigt und 10 Sekunden hochgezählt. Drücken Sie innerhalb dieser Zeit „Enter“, geben Sie den Code „16805“ ein und bestätigen Sie die Umstellung mit „Enter“. In der Anzeige erscheint „SET-05“. Wenn die Tür nun länger als 5 Minuten offen stehen bleibt, muss der Benutzer-Code erneut eingegeben werden. Wenn in den Normalmodus zurückgestellt werden soll, verfahren Sie wie oben angegeben und nutzen Sie an entsprechender Stelle den Code „16800“. Es erscheint „SET-00“ in der Anzeige und der Benutzer-Code ist auch bei offener Tür zeitlich unbegrenzt gültig.

TECHNISCHE ANGABEN

Stromversorgung: 4 Stück LR6/AA/1,5V Batterien (Alkaline)
Arbeitsbereich: 20%-95% relative Feuchte – nicht kondensierend

